Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS5120

EN	User manual
ES	Manual del usuario
PT-BR	Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1 Aviso 2
Copyright 2
Sobre o Progressive Scan 2
Marcas comerciais 2

2 Importante 4
Segurança 4
Cuidados com o produto 4
Descarte do produto e de pilhas antigas 5

3 Seu home theater 5
Unidade principal 5
Controle remoto 6

4 Conectar o Home Theater 7
Conectores 7
Conectar à TV 8
Conectar o áudio da TV ou de outros dispositivos 9
Conectar uma dock Philips para iPod/iPhone 10

5 Usar o Home Theater 10
Antes de começar 10
Escolher o som 10
Reproduzir um disco 11
Reproduzir conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento 12
Mais recursos de reprodução para discos ou dispositivos USB 12
Reproduzir rádio 13
Reproduzir áudio da TV ou de outros dispositivos 13
Reproduzir conteúdo de um MP3 player 13
Reproduzir o conteúdo de um iPod ou iPhone 14
Usar o Philips EasyLink 14

6 Alterar configurações 15
Acessar o menu de configuração 15
Alterar configurações gerais 16
Alterar configurações de áudio 16
Alterar configurações de vídeo 16
Alterar configurações de preferências 16

7 Atualizar o software 17
Verificar a versão do software 17
Atualizar o software por meio de um CD-R ou dispositivo USB 17

8 Especificações do produto 18

9 Solução de problemas 19

10 Índice remissivo 21

1 Aviso

Copyright

Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

Sobre o Progressive Scan

Os consumidores devem observar que nem todos os televisores de alta definição são totalmente compatíveis com este produto, e isso pode gerar imprecisões na exibição de uma imagem. Caso ocorram problemas com a imagem gerada por Progressive Scan 525 ou 625, recomendamos que o usuário alterne a conexão para a saída de 'definição padrão'. Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade de sua TV com este aparelho de DVD, modelo 525p e 625p, entre em contato com a central de atendimento ao cliente.

Marcas comerciais

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas comerciais registradas da DivX, Inc. e são usadas sob licença.

DivX Ultra® Certified para reprodução de vídeo DivX® com recursos avançados e conteúdo premium.

SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este produto é um dispositivo oficial DivX Certified, capaz de reproduzir vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter arquivos em vídeo DivX.

SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir conteúdo DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com com este código para fazer o registro e obter mais informações sobre DivX VOD.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

'DVD Video' é marca comercial da DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC.

Os logotipos USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Digital Surround

Fabricado sob licença da patente americana nº: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e outras patentes americanas e mundiais publicadas e pendentes. DTS e Symbol são marcas comerciais registradas e os logotipos DTS Digital Surround e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. Este produto vem com um software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Philips
Modelo: HTS5120

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

0847-10-6014

(01)07894401013553

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

CLASS 1
LASER PRODUCT

Informações regionais

Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudiciar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouví-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respetivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silenciosa
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

2 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar o Home Theater. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada de energia, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos Home Theater!

- Para produtos que podem ser instalados na parede, use somente o suporte para instalação em parede fornecido. Fixe o suporte em uma parede capaz de suportar o peso do produto e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
- Para caixas acústicas com pedestais, use somente os pedestais fornecidos. Fixe com firmeza os pedestais às caixas acústicas. Coloque os pedestais montados em superfícies planas e niveladas que suportem o peso combinado da caixa acústica e do pedestal.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.
- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a feixes de luz.
- Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do compartimento de disco.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 4 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Não misture as pilhas (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não usar o controle remoto por um período longo.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.

Descarte do produto e de pilhas antigas

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva européia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos.

Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.

O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Européia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico.

Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

3 Seu home theater

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre o produto no site www.philips.com/welcome.

Unidade principal

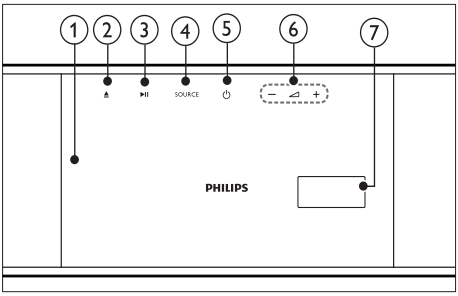

1. **Compartimento de disco**
2. **▲ (Abrir/Fechar)**
   Abre ou fecha o compartimento de disco.
3. **▶❚❚ (Reproduzir/Pausar)**
   Inicia, pausa ou retoma reprodução de discos.
4. **SOURCE**
   Seleciona uma origem de áudio/vídeo para o Home Theater.
5. **⏻ (Modo de espera - Ligado)**
   Liga ou alterna o Home theater para o modo de espera.
6. **+/- (Volume)**
   Aumenta ou diminui o volume.
7. **Display**

Controle remoto

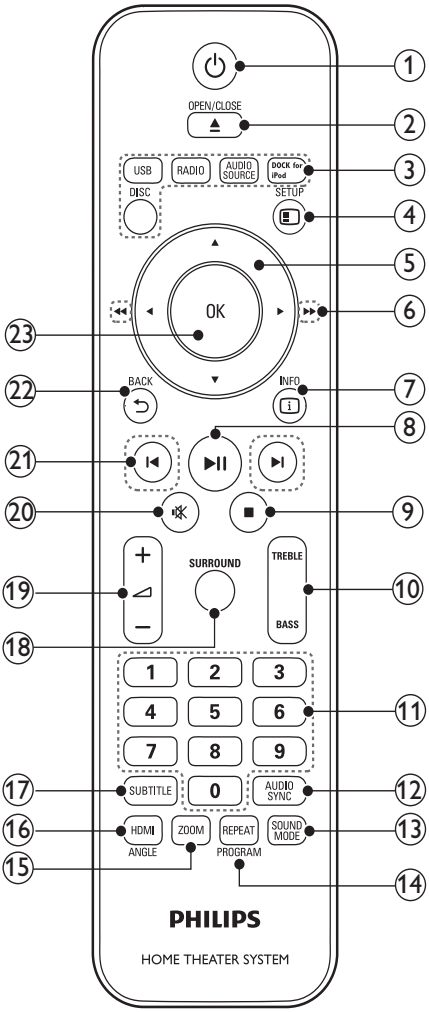

① ⏻ (Modo de espera - Ligado)
- Liga ou alterna o Home theater para o modo de espera.
- Com o EasyLink ativado, pressione e segure por pelo menos 3 segundos para colocar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC no modo de espera.

② ⏏ OPEN/CLOSE
Abre ou fecha o compartimento de disco.

③ Audio Source
- **DISC**: Alterna para a origem de disco.
- **USB**: Alterna para o dispositivo USB de armazenamento.
- **RADIO**: Alterna para rádio FM.
- **AUDIO SOURCE**: Seleciona uma fonte de entrada de áudio.
- **DOCK for iPod**: Alterna para uma dock Philips para iPod/iPhone.

④ SETUP
Acessa ou sai do menu de instalação.

⑤ ▲▼◀▶ (Botões de navegação)
- Navega pelos menus.
- No modo de vídeo, pressione esquerda/direita para fazer uma busca rápida para trás para frente.
- No modo de rádio, pressione esquerda ou direita para pesquisar uma estação de rádio. Pressione para cima ou para baixo para sintonizar uma freqüência de rádio.

⑥ ◀◀ (Retrocesso rápido) ▶▶ (Avanço rápido)
Retrocede ou avança rapidamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.

⑦ INFO
Exibe informações sobre o que está sendo reproduzido.

⑧ ▶❚❚ (Reproduzir/Pausar)
Inicia, pausa ou retoma reprodução de discos.

⑨ ■ (Parar)
- Pára a reprodução do disco.
- No modo de rádio, apaga a estação de rádio predefinida atual.

⑩ TREBLE/ BASS
Altera agudos ou graves. Use com +/-.

⑪ Botões numéricos
Seleciona um item para reproduzir.

⑫ AUDIO SYNC
- Seleciona um idioma ou canal de áudio.
- Pressione e segure para sincronizar o áudio com o vídeo. Use com +/-.

⑬ SOUND MODE
Seleciona um efeito de som predefinido.

⑭ REPEAT/ PROGRAM
- Seleciona um modo de repetição ou de reprodução aleatória.
- No modo de rádio, programa estações de rádio.

⑮ ZOOM
Amplia uma cena ou imagem.

⑯ HDMI/ ANGLE
- Seleciona a resolução de vídeo da saída HDMI do Home Theater.
- Exibe diferentes opções de ângulos de câmera.

⑰ SUBTITLE
Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.

⑱ SURROUND
Seleciona o som surround Dolby Virtual Speaker.

⑲ +/-
Aumenta ou diminui o volume.

⑳ (Mudo)
Silencia ou restaura o volume.

㉑ I◄ / ►I(Anterior/Próximo)
Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.

㉒ BACK
Retorna para a tela do menu anterior.

㉓ OK
Confirma uma entrada ou seleção.

4 Conectar o Home Theater

Esta seção ajuda você a conectar o Home Theater a uma TV e a outros dispositivos. As conexões básicas do Home Theater com os acessórios estão descritas no Guia de início rápido. Um guia interativo abrangente está disponível no site www.connectivityguide.philips.com.

Nota

- Consulte a ilustração tipológica na parte de trás do produto para identificação e classificação de suprimento.
- Antes de fazer ou alterar conexões, certifique-se de que todos os dispositivos estejam desconectados da tomada de alimentação.

Conectores

Conectores laterais

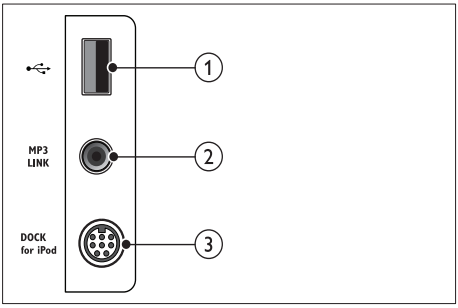

① (USB)
Entrada de áudio, vídeo ou imagem de um dispositivo USB de armazenamento.

② MP3 LINK
Entrada de áudio de um MP3 player.

③ DOCK for iPod
Conexão com uma dock Philips para iPod/ iPhone. (Modelo: PHILIPS DCK3060, vendido separadamente)

Conectores traseiros

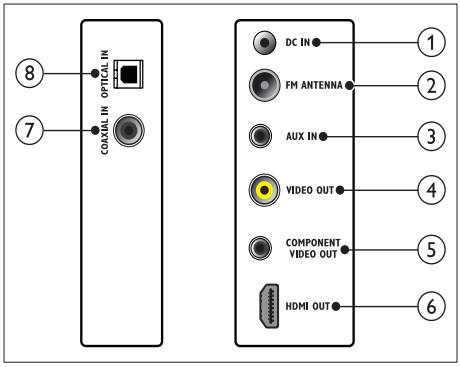

① **DC IN**
Conexão com o adaptador AC-DC. (Modelo: PHILIPS G721DA-270250)

② **FM ANTENNA**
Conexão com a antena FM para recepção de rádio.

③ **AUX IN**
Conexão com a saída de áudio analógico na TV ou em um dispositivo analógico.

④ **VIDEO OUT**
Conexão com a entrada de vídeo composto na TV.

⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Conexão com a entrada de vídeo componente na TV.

⑥ **HDMI OUT**
Conexão com a entrada HDMI na TV.

⑦ **COAXIAL IN**
Conexão com a saída de áudio coaxial na TV ou em um dispositivo digital.

⑧ **OPTICAL IN**
Conexão com a saída de áudio óptica na TV ou em um dispositivo digital.

Conectar à TV

Conecte o Home Theater diretamente a uma TV por meio de um dos seguintes conectores (da qualidade de imagem mais alta até a mais básica):

① **HDMI**

② **Vídeo componente**

③ **Vídeo composto**

Opção 1: Conectar à TV via HDMI

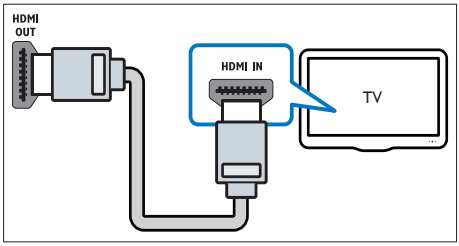

Nota

- Se a HDTV tiver um conector DVI, use um adaptador HDMI/DVI.
- Se a TV suportar o EasyLink HDMI CEC, controle o Home Theater e a TV usando um único controle remoto (consulte 'Usar o Philips EasyLink' na página 14).

Opção 2: Conectar à TV via YPbPr (vídeo componente)

Nota

- O cabo ou conector de vídeo componente pode estar identificado como **Y Cb Cr** ou **YUV**.

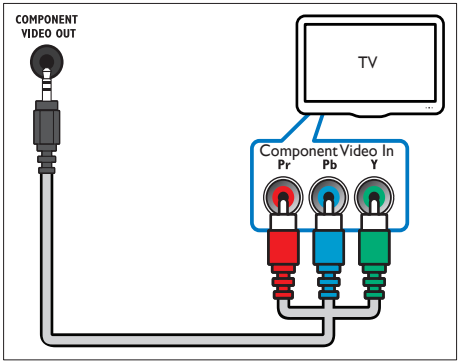

Opção 3: Conectar à TV via vídeo composto (CVBS)

Nota

- O cabo ou conector de vídeo composto pode estar identificado com **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** ou **BASEBAND**.

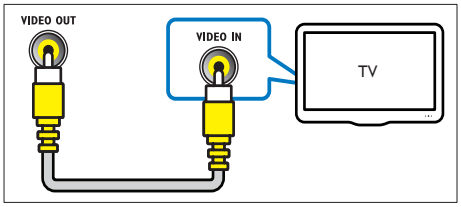

Conectar o áudio da TV ou de outros dispositivos

Use o Home Theater para reproduzir o áudio da TV ou de outros dispositivos como um conversor. Escolha entre os seguintes conectores.

Dica

- Pressione **AUDIO SOURCE** várias vezes para selecionar a saída de áudio da conexão.

Opção 1: Conectar o áudio por meio de um cabo coaxial digital

Nota

- O cabo ou conector coaxial digital pode estar identificado como **COAXIAL DIGITAL OUT** ou **SPDIF OUT**.

(Cabo não fornecido)

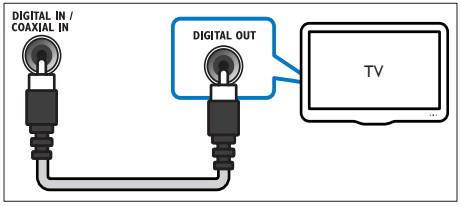

Opção 2: Conectar o áudio por meio de um cabo óptico digital

Nota

- O cabo ou conector óptico digital pode estar identificado como **SPDIF OUT** ou **OPTICAL OUT**.

(Cabo não fornecido)

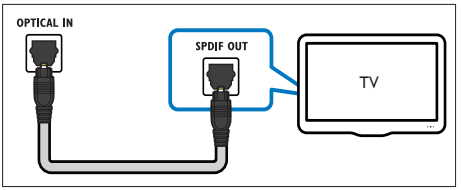

Opção 3: Conectar o áudio por meio de cabos de áudio analógicos

(Cabo não fornecido)

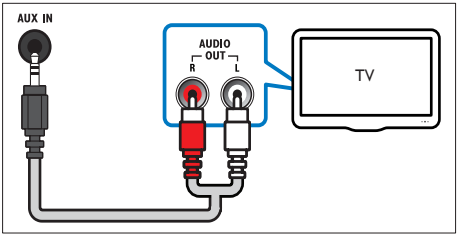

Opção 4: Conectar o áudio por meio de um cabo HDMI

Nota

- O conector **HDMI** na TV pode estar identificado como **HDMI 1** ou **HDMI ARC**. Esse recurso funciona somente com dispositivos compatíveis com ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio).

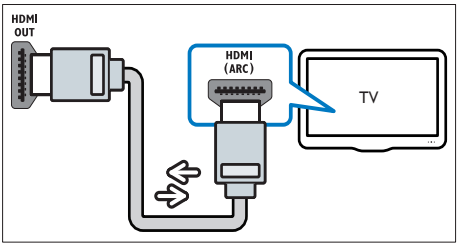

Conectar uma dock Philips para iPod/iPhone

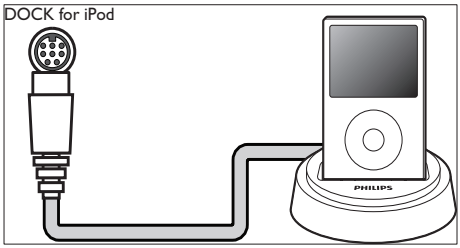

Nota

- A dock Philips para iPod é vendida separadamente.
- Você pode usar a dock para carregar um iPod enquanto o Home Theater está no modo iPod.

5 Usar o Home Theater

Esta seção ajuda você a usar o Home Theater para reproduzir mídias de diferentes origens.

Antes de começar

Certifique-se de:

- fazer as conexões necessárias e concluir a instalação de acordo com o Guia de início rápido.
- Alternar a TV para a fonte correta para o Home Theater.

Escolher o som

Esta seção ajuda você a escolher o som ideal para um vídeo ou uma música.

Alterar agudos ou graves

Altere as configurações de alta freqüência (agudos) ou baixa freqüência (graves) do home theater de acordo com o vídeo ou música.

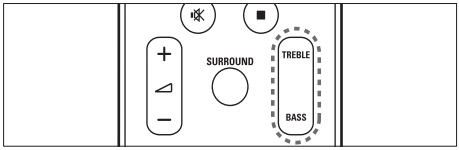

1 Pressione **TREBLE** ou **BASS**.
2 Pressione **+/-** em até 5 segundos para aumentar ou diminuir agudos ou graves.

Alterar modo de som

Selecione diferentes modos de som predefinidos de acordo com o vídeo ou a música.



Pressione **SOUND MODE** várias vezes para percorrer os modos de som disponíveis.

Modo de som	Descrição
ACTION/ ROCK	Freqüências de som baixas e altas aprimoradas. Ideal para filmes de ação e rock/pop.
DRAMA/ JAZZ	Freqüências de som médias e altas supernítidas. Ideal para filmes dramáticos e jazz.
CONCERT/ CLASSIC	Som neutro. Ideal para shows e música clássica.
SPORTS	Freqüências de som e efeitos surround moderados para produzir vozes claras e o ambiente de um evento esportivo ao vivo.
NIGHT	Modo de som de controle dinâmico adequado para assistir a filmes à noite ou para música de fundo não invasiva.

Alterar o modo surround virtual

A tecnologia DVS (Dolby Virtual Speaker) cria uma incrível experiência sonora de 5.1 canais com apenas duas caixas acústicas.

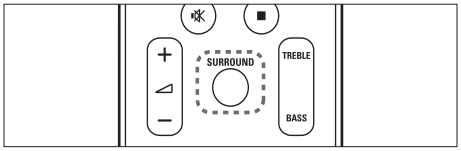

Durante a reprodução, pressione **SURROUND** para ativar ou desativar o efeito de som surround.

Reproduzir um disco

O Home Theater pode reproduzir uma grande variedade de discos, incluindo mídias de vídeo, áudio e mistas (por exemplo, um CD-R com imagens JPEG e músicas MP3).

1 Insira um disco no Home Theater.

2 Pressione **DISC**.

↳ O disco é reproduzido ou o menu principal do disco é exibido.

3 Pressione os seguintes botões para controlar a reprodução:

Botão	Ação
Botões de navegação	Navega pelos menus.
OK	Confirma uma entrada ou seleção.
▶II	Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.
I◀◀/ ▶▶I	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
◀◀/ ▶▶	Retrocede ou avança rapidamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa. No modo de pausa, retrocede (somente DVD) ou avança um quadro.
ZOOM	Amplia uma cena ou imagem.

Usar as opções de vídeo

Acesse vários recursos úteis durante a exibição de um vídeo.

As opções de vídeo disponíveis dependem da fonte de vídeo.

Botão	Ação
▲/ ▼	Faz uma pesquisa lenta para trás ou para frente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa. Para VCD/SVCD, a pesquisa lenta para trás não está disponível.
AUDIO SYNC	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
INFO	Exibe informações sobre o que está sendo reproduzido.
REPEAT	Repete um capítulo ou título.
ANGLE	Exibe diferentes opções de ângulos de câmera.

Usar opções de imagem

Acesse vários recursos úteis durante a exibição de imagens.

Botão	Ação
▲/ ▼	Gira a imagem no sentido anti-horário ou horário.
◀/ ▶	Pula para a imagem anterior ou seguinte.
REPEAT	Repete um único arquivo da pasta ou repete a pasta toda. Reproduz aleatoriamente os arquivos da pasta.
ⓘ INFO	Exibe uma visão geral em miniaturas de álbuns de fotos.

Usar as opções de áudio

Acesse vários recursos úteis durante a reprodução de áudio.

Botão	Ação
REPEAT	Repete uma faixa, o disco todo ou faixas aleatórias.

Reproduzir conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento

Com o conector USB do Home Theater, você pode exibir fotos, ouvir músicas ou assistir a filmes armazenados em um dispositivo USB de armazenamento.

1. Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao Home Theater.
2. Pressione **USB**.
   ↳ A visualização do conteúdo é exibida.
3. Selecione um arquivo e pressione **OK**.
4. Pressione os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Reproduzir um disco' na página 11).

Nota

- Se o dispositivo USB de armazenamento não encaixar no conector, use um cabo de extensão USB.
- O Home Theater não suporta câmeras digitais que precisam de um programa de computador para exibir fotos.
- O dispositivo USB de armazenamento deve estar formatado em FAT ou DOS e ser compatível com a classe de armazenamento em massa.

Mais recursos de reprodução para discos ou dispositivos USB

Vários recursos avançados estão disponíveis para a reprodução de vídeos ou imagens de um disco ou dispositivo USB de armazenamento.

Apresentação de slides com música

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música. Os arquivos devem estar armazenados no mesmo disco ou em um dispositivo USB.

1. Selecione uma faixa e pressione **OK**.
2. Pressione ⮌ **BACK** e acesse a pasta de imagens.
3. Selecione uma imagem e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
4. Pressione ■ para interromper a apresentação de slides.
5. Pressione ■ novamente para interromper a música.

Sincronizar áudio com vídeo

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, você pode atrasar o áudio para que ele corresponda ao vídeo.

1. Pressione e segure **AUDIO SYNC** até a mensagem de sincronização de áudio aparecer no display.
2. Pressione **+/-** em até 5 segundos para sincronizar o áudio com o vídeo.

Pular rapidamente para uma hora específica

Pule rapidamente para uma parte específica de um vídeo digitando a hora de exibição da cena desejada.

1. Durante a reprodução do vídeo, pressione ⓘ **INFO**.
2. Pressione os **Botões de navegação** e **OK** para selecionar:
   - **[Hora TT]**: hora do título.
   - **[Hora Cap.]**: hora do capítulo.
   - **[H. Disco]**: hora do disco.
   - **[H. Faixa]**: hora da faixa.
3. Digite a hora de exibição da cena e pressione **OK**.

Repetir a reprodução de uma seção específica

Selecione as seções de áudio ou vídeo para repetir a reprodução.

1. Durante a reprodução, pressione **INFO**.
2. Selecione **[Repetir]** > **[Repetir ab]** no menu.
3. Pressione **OK** para marcar o ponto inicial.
4. Pressione **OK** novamente para marcar o ponto de término.
   - ↳ A repetição da reprodução é iniciada.
   - Para cancelar a repetição A-B, pressione **INFO**, selecione **[Repetir]** > **[Desl]**e pressione **OK**.

Nota

- A repetição da reprodução só é possível dentro de uma faixa/capítulo.

Reproduzir rádio

1. Verifique se a antena FM está conectada.
2. Pressione **RADIO**.
   - ↳ "**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**' aparecerá no display se você não tiver instalado nenhuma estação de rádio. Pressione ▶II.
3. Pressione os seguintes botões para controlar a reprodução:

Botão	Ação
I◀/ ▶I	Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
◀◀/ ▶▶	Pesquisa uma estação de rádio.
▲▼	Sintoniza uma freqüência de rádio.
■	Pressione e segure para apagar uma estação de rádio predefinida.
PROGRAM	Manual: pressione uma vez para acessar o modo de programação, pressione I◀ / ▶I para atribuir um número à estação de rádio e pressione novamente para armazenar a estação. Automático: pressione e segure por 3 segundos para reinstalar as estações de rádio.

Nota

- O Home Theater pode armazenar até 40 estações de rádio.
- Pressione ■ para interromper a instalação.
- Rádios AM e digitais não são suportadas.
- Se nenhum sinal estéreo for detectado ou se forem encontradas menos de cinco estações, você será solicitado a instalar novamente as estações de rádio.
- Para obter a melhor qualidade de recepção, mantenha a antena longe da TV ou de outras fontes de radiação.

Alterar a grade de sintonia

Em alguns países, é possível alternar a grade de sintonia FM entre 50 kHz e 100 kHz. A alteração da grade de sintonia apaga todas as estações de rádio pré-sintonizadas.

1. Pressione **RADIO**.
2. Pressione ■.
3. Pressione e segure ▶II até 'GRID 9' (50 kHz) ou 'GRID 10' (100 kHz) ser exibido.

Reproduzir áudio da TV ou de outros dispositivos

Pressione **AUDIO SOURCE** várias vezes para selecionar a saída de áudio do dispositivo conectado (consulte 'Conectar o áudio da TV ou de outros dispositivos' na página 9).

Reproduzir conteúdo de um MP3 player

Conecte um MP3 player ou outro dispositivo de áudio externo e reproduza os arquivos de áudio armazenados.

1. Conecte o MP3 player ao Home Theater.
2. Pressione **AUDIO SOURCE** várias vezes até '**MP3 LINK**' aparecer no display.
3. Pressione os botões no MP3 player para selecionar os arquivos de áudio e reproduzi-los.

Reproduzir o conteúdo de um iPod ou iPhone

Se você conectar e instalar uma dock Philips para iPod/iPhone, poderá usar o Home Theater para reproduzir músicas, filmes e fotos armazenados no iPod ou iPhone.

Nota

- A dock Philips para iPod/iPhone é vendida separadamente.
- Você pode carregar seu iPod/iPhone na dock com o Home Theater no modo iPod.

Acoplar iPod ou iPhone

1. Conecte a dock ao Home Theater e conecte o cabo composto amarelo à dock e à TV. Para obter mais informações, consulte o Guia de Início Rápido fornecido com a dock.
2. Ligue o iPod ou iPhone e coloque-o na dock.

Ouvir músicas

1. Acople o iPod ou iPhone (consulte 'Acoplar iPod ou iPhone' na página 14).
2. Pressione **DOCK for iPod** no controle remoto do Home Theater.
3. Navegue pela tela do iPod ou iPhone para selecionar as faixas desejadas.
4. Pressione **OK** para reproduzir as faixas.

Exibir vídeos ou apresentações de slides

Nota

- No iPod, ative a configuração TV ON (TV ligada).
- No iPhone, selecione a opção TV Out (Saída de TV).

1. Acople o iPod ou iPhone (consulte 'Acoplar iPod ou iPhone' na página 14).
2. Pressione **DOCK for iPod** no controle remoto do Home Theater.
3. Alterne a TV para a fonte **AV/VIDEO** (correspondente ao cabo composto amarelo).
   ↳ A tela da TV apagará.
4. Navegue pela tela do iPod ou iPhone para selecionar os vídeos ou as fotos desejadas.
5. Pressione **OK** no controle remoto do Home Theater ou **PLAY** no iPod/iPhone para reproduzir os vídeos ou as fotos.
   ↳ A imagem é exibida na TV.

Usar o Philips EasyLink

O Home Theater suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI, podem ser controlados por um único controle remoto.

Nota

- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

1. Ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados. Consulte o manual da TV ou dos outros dispositivos para obter mais informações.
2. Pressione **SETUP**.
3. Selecione **[Configuração Geral]** e pressione **OK**.
4. Selecione **[Config. do EasyLink]** e pressione **OK**.
5. Selecione e ajuste as seguintes configurações:
   - **[EasyLink]**: Ativa ou desativa o EasyLink.
   - **[Reprod. com um toque]**: Ativa ou desativa a reprodução com um toque.

     Se ativado, você poderá usar o controle remoto para iniciar a reprodução do disco no Home Theater, e a TV alternará automaticamente para o canal correto.
   - **[Espera de um toque]**: Ativa ou desativa o modo de espera com um toque.

     Se ativada, o Home Theater poderá entrar no modo de espera por meio do controle remoto da TV ou de outros dispositivos HDMI CEC conectados.

- **[Controle sist. áudio]**: Ativa ou desativa o controle de áudio do sistema.

  Se ativado, siga as instruções na TV para mapear corretamente os dispositivos conectados para os conectores de áudio do Home Theater. O Home Theater alterna automaticamente para a origem de áudio do dispositivo conectado.
- **[Map. entr. áudio]**: Atualiza o mapeamento da entrada de áudio caso novos dispositivos sejam conectados.

6 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

Nota

- Os dispositivos devem estar ligados e conectados via HDMI.

6 Alterar configurações

Esta seção ajuda você a alterar as configurações do Home Theater.

Cuidado

- A maioria dos ajustes já estão configurados com os valores mais adequados ao Home Theater. A menos que você tenha algum motivo específico para alterar as configurações, o melhor a fazer é deixar o valor padrão.

Acessar o menu de configuração

1 Pressione **SETUP**.
↳ O seguinte menu é exibido.

Símbolo	Descrição
	[Configuração Geral]
	[Config. Áudio]
	[Conf. Vídeo]
	[Config. Prefer.]

2 Selecione um menu de configuração e pressione **OK**.
Consulte as seções a seguir para obter informações sobre como alterar as configurações do Home Theater.

3 Pressione **BACK** para voltar ao menu anterior ou pressione **SETUP** para sair.

Nota

- Você não pode alterar configurações esmaecidas.

Português

Alterar configurações gerais

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Configuração Geral]** e pressione **OK**.
3 Selecione e ajuste as seguintes configurações:
- **[Config. do EasyLink]**: Configura o EasyLink para um fácil controle de todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC usando um único controle (consulte 'Usar o Philips EasyLink' na página 14) remoto.
- **[Bloq. Disco]**: Restringe a reprodução do disco. A senha (código PIN) é necessária para desbloquear o disco para reproduzi-lo.
- **[Atenuar Visor]**: Altera o brilho do display.
- **[Idioma Tela]**: Seleciona o idioma do menu de exibição na tela.
- **[Protetor Tela]**: Ativa ou desativa o modo de proteção de tela. Se ativado, a tela entra no modo ocioso após 10 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
- **[Timer desl. aut.]**: Ajusta o timer de desligamento automático para alternar o Home Theater para o modo de espera após uma hora específica.
- **[Cód. DivX® VOD]**: Exibe o código de registro DivX VOD do Home Theater.

4 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

Nota

- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los no Home Theater, registre-o no site www.divx.com usando o código DivX VOD.

Alterar configurações de áudio

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Config. Áudio]** e pressione **OK**.
3 Selecione e ajuste a seguinte configuração:
[Áudio HDMI] : Ativa ou desativa a saída de áudio HDMI para a TV.Para configurações relacionadas a HDMI, a TV deve estar conectada via HDMI.
4 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

Alterar configurações de vídeo

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Conf. Vídeo]** e pressione **OK**.
3 Selecione e ajuste as seguintes configurações:
- **[Sistema de TV]**: Seleciona um sistema compatível com a TV.
- **[Tela da TV]**: Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
- **[Defin. Imagem]**: Seleciona um ajuste de cor predefinido.
- **[Instalação HDMI]**: Seleciona a resolução de vídeo HDMI e o formato de exibição widescreen para a TV. A opção de exibição widescreen só está disponível para o ajuste de imagem da TV widescreen 16:9.
- **[Progressivo]**: Ativa ou desativa o modo Progressive Scan.

4 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

Nota

- A configuração mais adequada é automaticamente selecionada para a TV. Caso você precise alterar a configuração, verifique se ela é suportada pela TV.
- Algumas configurações de vídeo dependem da origem de vídeo. Verifique se o disco e a TV suportam a configuração ou função.
- Para configurações relacionadas a HDMI, a TV deve estar conectada via HDMI.
- Para configurações relacionadas ao modo Progressive Scan, a TV deve estar conectada via vídeo componente.

Alterar configurações de preferências

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Config. Prefer.]** e pressione **OK**.
3 Selecione e ajuste as seguintes configurações:

- **[Áudio]** : Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
- **[Legenda]** : Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
- **[Menu Disco]** : Seleciona um idioma de menu para disco de vídeo.
- **[Controle Pais]** : Restringe o acesso a discos gravados com classificações. Para reproduzir todos os discos independentemente da classificação, selecione o nível '8'.
- **[PBC]** : Exibe ou ignora o menu de conteúdo em discos VCD e SVCD.
- **[Exibição de MP3/JPEG]** : Exibe as pastas MP3/JPEG ou todos os arquivos.
- **[Senha]** : Define ou altera um código PIN para reproduzir um disco restrito. Digite '**0000**', se você não tiver um código PIN ou se tiver esquecido o código.
- **[Legenda DivX]** : Seleciona um conjunto de caracteres que suporte a legenda DivX.
- **[Inform. da versão]** : Exibe a versão do software do Home Theater.
- **[Padrão]** : Restaura as configurações de fábrica do Home Theater.

4 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

Nota

- Se o idioma desejado para o disco não estiver disponível, você poderá selecionar **[Outros]** na lista e digitar o código do idioma composto por quatro dígitos, encontrado na parte posterior deste manual.
- Se você selecionar um idioma que não está disponível em um disco, o Home Theater usará o idioma padrão do disco.
- Não é possível restaurar os valores padrão do bloqueio de disco, da senha (código PIN) e das configurações de controle de pais.

7 Atualizar o software

Para saber se há novas atualizações, compare a versão atual do software do Home Theater com a versão mais recente do software (se disponível) no site da Philips.

Verificar a versão do software

1 Pressione ⊟ **SETUP**.
2 Selecione **[Config. Prefer.]** > **[Inform. da versão]** e pressione **OK**.
↳ A versão do software atual será exibida.

Atualizar o software por meio de um CD-R ou dispositivo USB

1 Verifique a versão mais recente do software no site www.philips.com/support.
- Procure seu modelo e clique em 'software&drivers'.

2 Baixe o software em um CD-R ou dispositivo USB de armazenamento.
3 Insira o CD-R ou conecte o dispositivo USB de armazenamento ao Home Theater.
4 Siga as instruções exibidas na tela da TV para confirmar a atualização.
↳ Quando a atualização for concluída, o Home Theater desligará e ligará automaticamente.
- Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.

Cuidado

- Não desligue o aparelho nem remova o CD-R ou dispositivo USB de armazenamento durante a atualização do software, pois isso pode danificar o Home Theater.

8 Especificações do produto

Nota

- Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Código de região

A plaqueta de tipo na parte posterior ou inferior do Home Theater mostra as regiões suportadas.

Região	DVD
Europa, Reino Unido	
Ásia Pacífico, Taiwan, Coréia	
América Latina	
Austrália, Nova Zelândia	
Rússia, Índia	
China	

Mídia de reprodução

DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/SVCD de vídeo, Foto CD, CD de MP3, CD de WMA, CD de DivX, dispositivo USB de armazenamento

Formato do arquivo

- Áudio: .mp3, .wma
- Vídeo: .avi, .divx, .wmv
- Imagem: .jpg

Amplificador

- Potência total de saída: 400 W RMS (30% DHT)
- Resposta de freqüência: 20 Hz - 20 kHz / ±3dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (A ponderado)
- Sensibilidade de entrada:
  - AUX: 2 V
  - MP3 LINK: 1 V

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL / NTSC
- Saída de vídeo componente: 480i/576i, 480p/576p, 720p e 1080i
- Saída HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p

Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
  - Coaxial: IEC 60958-3
  - Óptica: TOSLINK
- Freqüência de amostragem:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Rádio

- Faixa de sintonia: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Relação sinal-ruído: FM 50 dB
- Resposta em freqüência: FM 180 Hz - 10 kHz / ±6 dB

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (classe de memória flash USB)
- Sistema de arquivos: FAT12, FAT16, FAT32
- Tamanho máximo de memória suportado: < 160 GB

Unidade principal

- Fonte de alimentação: 27 Vdc/2,5 A (adaptador de energia externo)
- Consumo de energia: 35 W
- Consumo no modo de espera: < 1 W
- Impedância: 8 ohm (woofer), 8 ohm (tweeter)
- Drivers das caixas acústicas: woofer de 3", tweeter de 1,5"
- Resposta em freqüência: 150 Hz - 20 kHz
- Dimensões (L x A x P): 790,6 x 145 x 57,4 (mm)
- Peso: 2,23 kg

Adaptador de energia (G721DA-270250)

- Entrada: 100 a 240 Vac; 50 a 60 Hz; 1,35 A
- Saída: 27 Vdc; 2,5 A

Subwoofer

- Fonte de alimentação: 120 V / 230 V; 50, 60 Hz
- Consumo de energia: 45 W
- Consumo no modo de espera: < 1 W
- Sistema: Bass Reflex
- Impedância: 8 ohm
- Driver da caixa acústica: woofer de 6"
- Resposta em freqüência: 35 Hz ~ 200 Hz
- Dimensões (L x A x P): 182 x 365 x 306 (mm)
- Peso: 6 kg

Instalação em parede

- Dimensões (L x A x P): 440 x 60 x 23 (mm)
- Peso: 0,54 kg

Especificações do laser

- Tipo: laser semicondutor GaAlAs (CD)
- Comprimento de onda: 645 a 665 nm (DVD), 770 a 800 nm (CD)
- Potência de saída: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus.

9 Solução de problemas

Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria.

Se você tiver problemas ao usar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Unidade principal

Os botões do Home Theater não funcionam.

- Desconecte o aparelho da tomada por alguns minutos e reconecte-o.

Imagem

Sem imagem.

- Verifique se a TV está ligada na fonte correta do Home Theater.

Não há imagem na conexão HDMI.

- Verifique se o cabo HDMI está com defeito. Substitua-o por um novo cabo HDMI.
- Se isso ocorre quando você altera a resolução de vídeo HDMI, pressione **HDMI** várias vezes até a imagem ser exibida.

Áudio

O som não é emitido do subwoofer

1 No modo de espera, pressione e segure ■ (**Parar**) no controle remoto até **[PAIRING]** piscar na unidade principal.

2 Pressione e segure **PAIR** no subwoofer até os indicadores azul e verde piscarem alternadamente.

3 Se a conexão sem fio for bem-sucedida, **[PAIR OK]** é exibido e o indicador verde do subwoofer acende.

- Em caso de falha na conexão sem fio, **[PAIR FAIL]** é exibido e os indicadores azul e verde do subwoofer permanecem acesos. Verifique se há interferência de dispositivos eletrônicos próximos. Remova o conflito ou a interferência forte e repita os procedimentos acima.

Nenhum som é emitido.

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados e selecione a fonte de entrada correta (por exemplo, **AUDIO SOURCE**, **USB**) do dispositivo que deseja reproduzir.

Não há som na conexão HDMI.

- Talvez você não ouça nenhum som se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ou se for compatível somente com DVI. Use uma conexão de áudio analógico ou digital.
- Certifique-se de que **[Áudio HDMI]**esteja ativado.

Não há som nos programas de TV.

- Conecte um cabo de áudio à entrada de áudio no Home Theater e à saída de áudio na TV e pressione **AUDIO SOURCE** várias vezes para selecionar a origem de áudio correspondente.

Som ou eco distorcido.

- Verifique se o volume da TV está emudecido ou definido para mínimo se você estiver reproduzindo áudio pelo Home Theater.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- 1) Pressione e segure **AUDIO SYNC**. 2) Pressione **+/-** em até 5 segundos.

Reproduzir

O disco não pode ser reproduzido.

- Limpe o disco.
- Verifique se o Home Theater suporta o disco (consulte 'Especificações do produto' na página 18).
- Verifique se o Home Theater suporta o código de região do disco.
- Para DVD±RW ou DVD±R, verifique se o disco está finalizado.

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo DivX está devidamente codificado no modo 'Home Theater Profile (Perfil do Home theater)' com o codificador DivX.
- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.

As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome de arquivo do filme.
- Selecione o conjunto de caracteres correto: 1) Pressione **SETUP**. 2) Selecione **[Config. Prefer.]**. 3) Selecione **[Legenda DivX]**. 4) Selecione um conjunto de caracteres suportado. 5) Pressione **OK**.

O conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento não foi lido.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com o Home Theater (consulte 'Especificações do produto' na página 18).
- Verifique se o dispositivo USB de armazenamento está formatado com um sistema de arquivos suportado pelo Home Theater (observe que o NTFS não é suportado).

O símbolo 'x' ou equivalente a 'nenhuma entrada' é exibido na TV.

- Não é possível executar a operação.

O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se o Home Theater está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se o EasyLink está ativado.

Não quero que o Home Theater ligue quando eu ligar a TV.

- Isso é normal no Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para o Home Theater funcionar de modo independente, desative o EasyLink.

O conteúdo de vídeo (filmes, fotos, videoclipes, etc.) do iPod/iPhone não é exibido na TV.

- A navegação em vídeos e fotos não é suportada. Você só pode navegar no conteúdo de vídeo e foto no próprio iPod/iPhone.

Não vejo as imagens do iPod/iPhone na TV.

- Conecte um cabo composto amarelo à dock e à TV.
- Alterne a TV para a fonte **AV/VIDEO** (correspondente ao cabo composto amarelo).
- Pressione **PLAY** no iPod ou iPhone para iniciar a apresentação de slides.

10 Índice remissivo

A

alterar configurações 15
amplificador 18
apresentação de slides
  reproduzir apresentação de slides com música 12

Á

áudio
  conexão 9
  idioma 16
  sincronizar com vídeo 12

C

código de região 18
conectar
  áudio da TV 9, 13
  guia 7
  outros dispositivos 9
  TV 8
conectores 7
configurações
  controle de pais 16
  geral 16
  preferências 16
  restaurar configurações de fábrica 16
contate-nos 19
controle de áudio do sistema 14
controle remoto 6
cuidados 4
cuidados com o produto 4

D

descarte do produto 5
disco
  discos suportados 18
  reproduzir 11
DivX
  código de registro 16
  legenda 16

E

EasyLink
  configurações 14
especificações do produto 18

F

formatos de arquivo 18

G

girar imagens 12

H

HDMI CEC (consulte Easylink) 14

I

idioma
  áudio 16
  exibição na tela 16
  legenda 16
  menu do disco 16
imagem
  apresentação de slides 12, 12
  opções 12
  solução de problemas 19
  visão geral em miniaturas 12
iPod
  conectar 10
  reproduzir 14

M

mapeamento da entrada de áudio 14
modo de espera com um toque 14
MP3
  reproduzir 13

P

pesquisar vídeo pela hora de exibição 12
Progressive Scan 2

R

rádio
  grade de sintonia 13
  programar 13
  reproduzir 13
  sintonia 13
reciclagem 5
repetir 11, 13
reprodução com um toque 14

reproduzir
- disco 11
- dispositivo USB de armazenamento 12
- MP3 player 13
- opções 11
- rádio 13
- solução de problemas 20

S

segurança 4
senha 16
software
- atualizar 17
- versão 17

solução de problemas 19
som
- agudos e graves 10
- modo 10
- solução de problemas 19

T

TV
- áudio da TV 9, 13
- conectar 8

U

USB
- atualização de software 17
- reproduzir 12

V

vídeo
- sincronizar com áudio 12

video on demand (VOD) 16
visão geral
- conectores 7
- controle remoto 6
- unidade principal 5

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgptt_1039/55_v4